

## 门铃室内机说明书


### 产品特点:

- 时尚外观轻触设计
- 安装简单方便
- 超低功耗设计、省电持久使用
- 52 首和弦铃声自选
- 5 档音量可调，最小音量为静音

### 技术参数

工作电压	AC 90~250V	工作频率	433.92 MHz +/-280 KHz
功耗	10 mW	发射功率	0dbm
灵敏度	-110dbm	净重	92G
音量	最大 100db	尺寸	82*82*20mm/82*82*19mm

### 示意图:

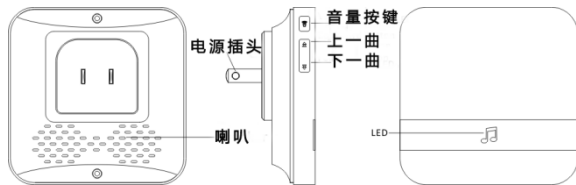

注：以上图示仅供参考，以实物为准

### 安装说明:

#### Wi-Fi 可视门铃安装:

请按照 Wi-Fi 可视门铃的用户手册操作。

#### 室内叮咚机安装

选择离可视门铃合适的范围安装（具体参看 Wi-Fi 可视门铃的用户手册），将接收机插头直接插到常规电源插座，安装成功后即可正常使用按下发射机，室内接收机播放音乐并闪烁。

（在使用之前请撕下金属条装饰上的保护膜）。

**配对:** 按室内机音量键 4 秒，LED 灯亮起，然后在 5 秒内按 Wi-Fi 可视门铃按键，当室内机 LED 快闪的时候，配对完成。

- 1. 选曲:** 室内机通电后，短按右侧上一曲键即播放上一首音乐，短按下一曲键即播放下一曲。共 52 首 8 和弦音乐可选，循环进行。（此操作只对于一个可视门铃配一个室内叮咚机的时候）
- 2. 学习模式音乐记忆:** 在所选音乐下，长按音量键 4 秒，音乐指示灯长亮，进入学习状态。此时按 Wi-Fi 可视门铃按键，指示灯快闪，记忆完成。以上步骤完成以后，自动退出学习状态。  
注：一个室内机可对码 8 个 Wi-Fi 可视门铃。一个 Wi-Fi 可视门铃最多可对无数个室内机。
- 3. 两个或多个 Wi-Fi 可视门铃对应同首音乐或同一室内机:** 按第二点 2 所述进入学习状态并学习第一个 Wi-Fi 可视门铃后，依次或同时按下其他 Wi-Fi 可视门铃即可，完成后将自动退出学习状态。
- 4. 两个或多个 Wi-Fi 可视门铃对应不同音乐:** 按第 2 点所述进入学习状态并学习第一个 Wi-Fi 可视门铃后，按室内机选取键选下一首所需音乐，此时按下第二个 Wi-Fi 可视门铃，以此类推。完成后将自动退出学习状态。
- 5. 两个或多个首音乐/室内机对应同一 Wi-Fi 可视门铃:** 长按第一个室内机音量键 4 秒进入学习状态，按 Wi-Fi 可视门铃，5 秒内配对成功。重复上述操作使所选室内机和此 Wi-Fi 可视门铃一个一个配对即可。
- 6. 总清:** 按住音量键不放，然后插入插座 5~10 秒后，LED 灯快闪，清除配对成功。

### 产品清单 :

- 1 x 叮咚、1 x 用户说明书